Käyttöopas

Kaarevat 17 tuuman v75-, mx705-, MV7540-, s7540-, FS7600- ja v7650-CRT-näytöt

Asiakirjan osan numero: 368239-353

#### Joulukuu 2004

Tässä oppaassa on tietoja näytön asentamisesta, ohjainten asennuksesta, näyttövalikon käyttämisestä, vianmäärityksestä ja määräyksistä sekä teknisiä tietoja.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Nämä tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT ovat Microsoft Corporation -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Intel, Pentium, Intel Inside ja Celeron ovat Intel Corporation-yhtiön tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Adobe, Acrobat ja Acrobat Reader ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

HP-tuotteita ja palveluja koskeva takuu sisältyy tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaan takuutodistukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Tämä asiakirja sisältää omistajalleen kuuluvaa tietoa, joka on suojattu tekijänoikeuslailla. Tätä asiakirjaa ei tai osia siitä ei saa monistaa tai kopioida missään muodossa ilman Hewlett-Packard Companyn kirjallista suostumusta.



**VAARA:** Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.



**VAROITUS:** Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.

#### Käyttöopas

17 tuuman v75-, mx705-, MV7540-, s7540-, FS7600- ja v7650-CRT-näytöt Kolmas painos (Joulukuu 2004)

Asiakirjan osan numero: 368239-353

## Sisällysluettelo

#### Turvallisuus- ja huolto-ohjeet Tärkeää turvallisuustietoa . . . . . . . . . . . . . . . 2–1 Näytön asentaminen Monitorin jalustan irrottaminen................. 3–2 Kaiuttimien kytkeminen (tietyissä malleissa) . . . . . . . 3–4 Kuulokkeiden kytkeminen tietokoneeseen ...... 3–7 Näytön käyttäminen Ohjelmistot ja apuohjelmat ...... 4–1 .INF (Information) -tiedosto . . . . . . . . . . . . . . . . 4–1 .ICM (Image Color Matching) -tiedosto . . . . . . . . 4–2

**Tuotteen ominaisuudet** 

Käyttöopas iii

|   | Näytön valikko (OSD)                                   |
|---|--|
|   | Näytön valikon (OSD) toiminnot                         |
|   | Monitorin ilmoitukset                                  |
|   | Ei signaalia -ilmoitus                                 |
|   | Ei taajuusalueella -ilmoitus                           |
|   | VIITalisaasto-tiiali käyttö 4–10                       |
| A | Vianetsintä  |
|   | Yleisimpien ongelmien ratkaiseminen                    |
|   | Internet-sivujen käyttö                                |
|   | Ennen kuin soitat Tukipalveluun                        |
|   |  |
| В | Tekniset tiedot  |
|   | Kaarevat 17 tuuman v75-, MV7540- ja                    |
|   | s7540-CRT-näytöt                                       |
|   | Litteät 17 tuuman mx705- ja FS7600-CRT-näytöt B-4      |
|   | 7550/17 tuuman litteä CRT-monitoriB–6                  |
| _ |  |
| C | Määräykset   |
|   | FCC:n (Federal Communications Commission) ilmoitus C-1 |
|   | Muutokset  |
|   | Johdot   |
|   | FCC-logolla varustettujen tuotteiden määräysten        |
|   | mukaisuutta koskeva ilmoitus                           |
|   | (koskee ainoastaan Yhdysvaltoja)                       |
|   | Kanada   |
|   | Avis Canadien  |
|   | Euroopan Unionin tiedote                               |
|   | Japani   |
|   | Korea  |
|   | Energy Star -vastaavuus                                |
|   | Virtajohtimia koskevat vaatimukset                     |

iv Käyttöopas

## **Tuotteen ominaisuudet**

Tätä värinäyttöä ohjaa suorittimeen perustuva tietokone. Näyttö voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaiseksi helppokäyttöisten näyttövalikkojen avulla.



17 tuuman (43 cm) CRT-näytön ominaisuuksia:

- 16 tuuman (41 cm) kuva-ala.
- Suositeltu resoluutio 1024 x 768 taajuudella 85 Hz.
- Kääntyvä ja kallistuva jalusta.
- Näytön verkkovirtajohto (tietyissä malleissa).

Käyttöopas 1–1

- Analoginen VGA-signaalikaapeli.
- Kaiuttimet ja muuntaja (tietyissä malleissa).
- Plug and play -toiminnot (edellyttää järjestelmän tukea).
- Näytön helppo säätö ja optimointi näyttötoimintojen avulla. Kaikki näytön kuvanlaadun säätömahdollisuudet.
- Energy Star -standardin mukainen energiansäästötoiminto.
- Näyttö on seuraavien standardien mukainen:
  - ☐ EPA ENERGY STAR
  - □ EU:n CE-direktiivi
  - ☐ Ruotsin MPR II (tietyissä malleissa)
  - ☐ Ruotsin TCO'03 (tietyissä malleissa)
- Käyttöohjeet.

1–2 Käyttöopas

## Turvallisuus- ja huolto-ohjeet

#### Turvallisuusohjeet

#### Virtavaatimukset

Näytön mukana toimitetaan virtakaapeli. Jos käytät jotakin muuta virtajohtoa, varmista, että se ja virtalähde ovat näytön määritysten mukaiset. Lisätietoja yhteensopivasta virtakaapelista on liitteen C kohdassa "Virtajohtimia koskevat vaatimukset".

#### Tärkeää turvallisuustietoa



**VAARA:** Vähentääksesi sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen vaaraa, älä poista laitteen maadoitusta. Tämä laite on tarkoitettu kytkettäväksi maadoitetussa pistorasiassa, joka on helposti käyttäjän tavoitettavissa. Maadoituspistoke on tärkeä turvallisuuden kannalta.



**VAARA:** Turvallisuussyistä on virtajohto kytkettävä pistorasiaan, joka on helposti tavoitettavissa ja mahdollisimman lähellä laitetta. Kun irrotat laitteen pistorasiasta, pidä kunnolla kiinni virtajohdon pistotulpasta. Älä koskaan vedä johdosta.



VAROITUS: Monitorin, ja myös tietokoneen suojaamiseksi on hyvä kytkeä kaikki tietokoneen ja sen oheislaitteiden (esim. monitori, tulosti, skanneri) virtajohdot jonkinlaiseen syöksynsuojauslaitteeseen, esim. tehonjakolaattaan tai UPS:iin (Uninterruptible Power Supply). Kaikissa tehonjakolaatoissa ei ole syöksynsuojausominaisuutta; tehojakolaatassa on oltava erityinen merkintä, joka ilmoittaa tästä ominaisuudesta. Käytä sellaista tehonjakolaattaa, jonka valmistajalla on korvaustakuu, joka korvaa laitteistosi, jos syöksynsuojaus pettää.

Käyttöopas 2–1

## **Huolto-ohjeet**

Paranna monitorin suoritustasoa ja pidennä sen käyttöikää noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Alä avaa monitorin koteloa tai yritä korjata tuotetta itse. Jos monitori ei toimi kunnolla, tai se on pudonnut tai vaurioitunut, irrota ensiksi virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä valtuutettuun Hewlett-Packard -myyjään, -jälleenmyyjään tai -huoltoon.
- Muuta vain niitä säätöjä, jotka mainitaan käyttöohjeissa.
- Sijoita monitori vähintään 76 mm etäisyydelle seinästä tai muista esineistä.
- Käytä monitorissa vain sille tarkoitettu virtalähdettä ja liitäntää, jotka on mainittu merkkikilvessä laitteen takaosassa.
- Varmista, ettei pistorasiaan kiinnitettyjen laitteiden kokonaisampeeriluku ylitä pistorasian suurinta ampeeriluku ja ettei johtoon kiinnitettyjen laitteiden kokonaisampeeriluku ylitä johdon suurinta ampeerilukua. Katso kunkin laitteen ampeeriluvut (AMPS tai A) sähkökilvestä.
- Kiinnitä monitori niin, että pistorasia on lähellä ja helposti tavoitettavissa. Kun irrotat monitorin pistorasiasta, pidä kunnolla kiinni virtajohdon pistotulpasta. Älä koskaan irrota monitoria vetämällä johdosta.

2-2 Käyttöopas

- Sammuta monitori silloin, kun sitä ei käytetä. Voit jatkaa huomattavasti monitorin käyttöikää käyttämällä näytönsäästäjäohjelmaa ja sammuttamalla monitorin silloin, kun sitä ei käytetä.
- Irrota monitori pistorasiasta ennen sen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä tai aerosoli-puhdistusaineita. Käytä puhdistamiseen kostutettua liinaa. Jos kuvaputki kaipaa lisäpuhdistusta, käytä antistaattista CRT-näytönpuhdistusainetta.



**VAROITUS:** Älä käytä monitorin tai kuvaputken puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä, ammoniakkia tai muita haihtuvia aineita. Nämä kemikaalit voivat vaurioittaa kotelon pintaa ja näyttöä.

- Kotelossa olevat reiät ja aukot ovat ilman kiertoa varten. Näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää. Älä koskaan työnnä mitään esineitä sisään näistä aukoista.
- Älä aseta kasveja monitorin päälle. Kasvista saattaa pudota vettä tai likaa aukkoihin.
- Älä pudota monitoria, äläkä aseta sitä epävakaalle alustalle.
- Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Älä astu virtajohdon päälle.

Käyttöopas 2–3

- Aseta monitori hyvin ilmastoituun paikkaan, pois voimakkaasta valosta, liiasta lämmöstä tai kosteudesta. Pidä monitori pois tehokkaiden muuntajien, sähkömoottoreiden tai muiden sellaisten laitteiden läheisyydestä, jotka muodostavat voimakkaita magneettikenttiä.
- Jos käytät kahta monitoria, aseta ne mahdollisimman etäälle toisistaan, vähentääksesi niiden välisiä häiriöitä.
- Älä aseta monitoria kuvaputki alaspäin. Etupaneelin säätimet tai kuvaputki saattavat vaurioitua.



2–4 Käyttöopas

## Näytön asentaminen

## Monitorin jalustan kiinnittäminen

- 1. Aseta monitori varovasti ylösalaisin.
- 2. Kohdista jalustan hakaset monitorin pohjassa oleviin reikiin ja kiinnitä jalusta.
- 3. Työnnä jalustaa monitorin etureunaan päin kunnes se pysähtyy.



Käyttöopas 3–1

#### Monitorin jalustan irrottaminen

Kun sinun täytyy irrottaa monitorin jalusta, aseta monitori ylösalaisin ja noudata seuraavia ohjeita:

- 1. Jos sinun on irrotettava jalustan kiinnitys, vapauta kiinnike ja liu'uta jalustaa monitorin takaosaan päin.
- 2. Nosta jalusta ylös ja irti monitorista.

## Johtojen liittäminen


Ennen kuin suoritat monitorin asetukset, sijoita se sopivaan, hyvin ilmastoituun paikkaan lähelle tietokonetta.

- 1. Sammuta tietokone ja muut ulkoiset laitteet.
- 2. Kytke virtajohto **1** monitorin taakse ja pistorasiaan.
- 3. Kytke video-kaapeli (sininen liitin) **2** monitorin taakse ja siniseen 15-piikkiseen liittimeen tietokoneen takana. Kiinnitä kaapeli liittimeen kiristämällä kaapeliruuvit.



**VAROITUS:** Varo vahingoittamasta videokaapelia, varmista että kaapeli sopii 15-piikkiseen liittimeen. Älä työnnä kaapelia väkisin liittimeen.

3–2 Käyttöopas

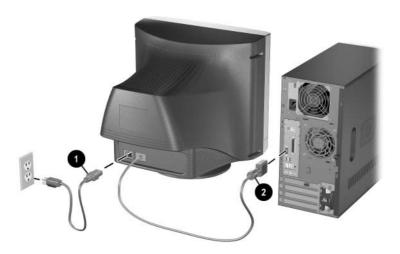

4. Käynnistä tietokone ja monitori.



Jos monitori ei toimi kunnolla, katso lisätietoja liitteestä A, "Vianetsintä"

5. Jos tarpeen, muuta säätöjä etupaneelin säätimillä mieleisiksesi. Katso lisätietoja kappaleesta 4, "Etupaneelin säätimet".

Monitorin asennus on nyt valmis.

Käyttöopas 3–3

# Kaiuttimien kytkeminen (tietyissä malleissa)

Tietyille näytöille on olemassa useita kaiutinmalleja. Katso alla olevat ohjeet näytön mukana toimitettavasta kaiutinmallista.

#### Korkeat kaiuttimet, joissa on jalusta


1. Käännä kaiuttimet ylös alaisin ja kiinnitä jalustimet kaiuttimiin, mikäli näin ei ole vielä tehty. Aseta jalustan aukko kohti kaiuttimen takaosaa ja kohdista jalustan kiilaura kaiuttimen keskimmäisen lukituskohdan kanssa. Laske jalusta kaiuttimen päälle.



2. Aseta kaiutinsarja lähelle näyttöä niin, että kaiutin, jossa on säätimet, jää edestä katsottuna näytön oikealle puolelle.

3-4 Käyttöopas

3. Kytke kaiuttimen vihreä liitin tietokoneen takaosan vihreään porttiin.

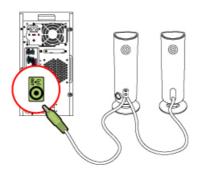

- 4. Kytke kaiuttimen virtakaapeli kaiuttimen takaosan liittimeen. Liitä verkkovirtalaite pistorasiaan.
- 5. Kytke virta kaiuttimiin ja säädä äänenvoimakkuutta säätimestä **A**.
- 6. Jos käytät bassokaiutinta, kytke bassokaiuttimen ääniportti kaiuttimen bassokaiutinliittimeen **B**.




7. Jos tarvitset kuulokkeita, yhdistä ne oikean kaiuttimen kuuloke-jakkiliittimeen (ei näy kuvassa).

Käyttöopas 3–5

#### Matalat kaivttimet

- 1. Aseta kaiutinsarja lähelle näyttöä niin, että kaiutin, jossa on säätimet, jää edestä päin katsottuna näytön oikealle puolelle.
- 2. Kytke kaiuttimen virtakaapeli kaiuttimen takaosan mustaan liittimeen. Liitä verkkovirtalaite pistorasiaan.
- 3. Kytke kaiuttimen vihreä liitin tietokoneen takaosan vihreään porttiin.
- 4. Kytke virta kaiuttimiin ja säädä äänenvoimakkuus kaiuttimen sivulla olevasta säätimestä.

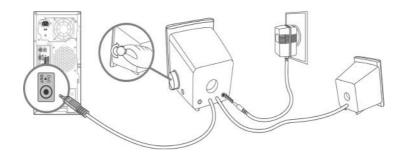


3–6 Käyttöopas

#### **USB-kaiuttimet**

- 1. Aseta kaiutinsarja lähelle näyttöä niin, että kaiutin, jossa on säätimet, jää edestä päin katsottuna näytön oikealle puolelle.
- 2. Kytke ohjauskaiuttimen USB-kaapeli tietokoneen USB-liittimeen.
- 3. Mikäli ohjauskaiuttimessa on vihreä audioliitin **2**, kytke se tietokoneen vastaavaan liittimeen.



Audioliitin on tietyissä kaiutinmalleissa.

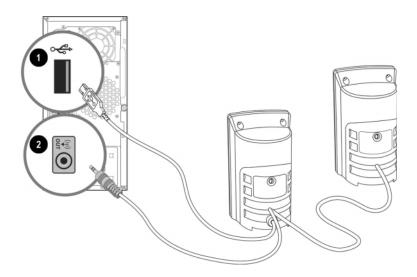

# Kuulokkeiden kytkeminen tietokoneeseen

Jos käytät kuulokkeita ja kaiuttimessa ei ole kuulokeliitäntää, kiinnitä kuulokkeet tietokoneessa olevaan liittimeen, jossa on merkintä Lähtö, Linjalähtö tai Kaiutin. Saatat joutua irrottamaan kaiuttimet, jotta voit käyttää kuulokkeita.

Käyttöopas 3–7

## Näytön käyttäminen

## Ohjelmistot ja apuohjelmat

Tiettyjen monitorien mukana toimitetaan CD-levy, jolla on kaksi tietokoneelle asennettavaa tiedostoa.

- .INF (Information) -tiedosto
- .ICM (Image Color Matching) -tiedosto

Adobe Acrobat Reader -ohjelma on CD-levyllä. Se voidaan asentaa valikosta.



Mikäli monitorin mukana ei ole toimitettu CD-levyä, voit ladata .INF- ja .ICM-tiedostot HP:n monitorien verkkotukisivustosta. Katso ohjeet Internet-sivuilta lataamiseen tästä kappaleesta.

#### .INF (Information) -tiedosto

.INF-tiedoston avulla tietokoneella on yhteys monitoriin, jolloin tietokone voi käyttää kaikkia monitorin ominaisuuksia. .INF-tiedosto määrittää Microsoft Windows -käyttöjärjestelmien käyttämät monitoriresurssit. Näin varmistetaan monitorin yhteensopivuus tietokoneen näytönohjaimen kanssa.

Käyttöopas 4–1

Tämä monitori on Windows Plug and Play -yhteensopiva. Se toimii oikein ilman .INF-tiedoston asentamista. Jotta monitorin Plug and Play -ominaisuus toimisi oikein, tietokoneen näytönohjaimen on oltava VESA DDC2 -yhteensopiva ja monitorin on oltava kytkettynä suoraan näytönohjaimeen. Plug and Play -ominaisuus ei toimi, mikäli käytetään erillisiä BNC-liittimiä tai jakorasioita. Saatat joutua asentamaan .INF-tiedoston, mikäli nämä ehdot eivät täyty.

#### .ICM (Image Color Matching) -tiedosto

.ICM-tiedosto mahdollistaa värien tarkan esittämisen. .ICM-tiedostot ovat datatiedostoja, joita käytetään kuvankäsittelyohjelmien kanssa. Näin voidaan yhtenäistää monitorin ja tulostimen tai skannerin ja monitorin värimääritykset. .ICM-tiedosto sisältää monitorin väriprofiilin. Tiedosto aktivoituu, kun käytät tätä toimintoa tukevia kuvankäsittelyohjelmia.



ICM-väriprofiili on laadittu International Color Consortium (ICC) -profiilijärjestelmän määritysten mukaisesti.

#### .INF- ja .ICM-tiedostojen asennus

Jos uskot tarvitsevasi päivityksen, voit asentaa .INF- ja .ICM-tiedostot CD-levyltä tai ladata ne.

4–2 Käyttöopas

#### Asennus CD-levyltä

.INF- ja .ICM -tiedostojen asennus CD-levyltä:

- 1. Aseta CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan. Saat näkyviin CD-valikon.
- 2. Näytä "INF and ICM Readme" -tiedosto.
- 3. Valitse "Install INF and ICM Files."
- 4. Seuraa näytön ohjeita.
- 5. Kun INF-ohjelmisto on asennettu, käynnistä Windows uudelleen.
- 6. Tarkista, että oikeat resoluutio- ja virkistystaajuusasetukset näkyvät Windowsin Ohjauspaneelin kohdassa Näyttö.



Jos asennus ei onnistu, saatat joutua asentamaan digitaalisesti allekirjoitetut .INF- ja .ICM-tiedostot manuaalisesti CD-levyltä. Katso ohjeet CD-levyn "INF and ICM Readme" -tiedostosta.

#### Lataaminen Internetistä

Voit ladata uusimmat .INF- ja .ICM -tiedostot HP:n verkkosivuilta:

- 1. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support ja valitse maa ja alue.
- 2. Siirry monitorin tuki- ja lataussivuille linkkien avulla.
- 3. Tarkista, että järjestelmäsi on vaatimusten mukainen.
- 4. Lataa ohjelmisto seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käyttöopas 4–3

## Etupaneelin säätimet




| Kohta | Kuvake  | Nimi             | Toiminto  |
|-------|---------|------------------|---|
| 0     | Valikko | Valikko          | Käynnistää näytön valikot<br>ja siirtyy pois valikoista ja<br>lopettaa näytön valikot (OSD).      |
| 2     | _       | Vasen säädin     | Liikkuu taaksepäin<br>valikkotoimintojen läpi<br>ja vähentää säätötasoja.                         |
| 8     | +       | Oikea säädin     | Liikkuu eteenpäin<br>valikkotoimintojen läpi<br>tai korottaa säätötasoja.                         |
| 4     | Valitse | Valitse          | Valitsee toiminnon ja säätötasot<br>näytön valikossa.   |
| 6     | Ф       | Virta/merkkivalo | Kytkee virran monitoriin.<br>Virta-painikkeessa oleva<br>merkki-valo ilmaisee<br>monitorin tilan. |
|       |         |                  | Virran ja merkkivalon<br>kuvake vaihtelee<br>mallikohtaisesti.                                    |

4–4 Käyttöopas

## Näytön valikko (OSD)

Näytön valikossa (OSD – On-Screen Display) käyttäjä voi säätää näytön kuvan ominaisuuksia. Käynnistä OSD seuraavasti:

- 1. Jos monitori ei ole vielä päällä, käynnistä se painamalla **Virta** -painiketta.
- Paina Valikko -painiketta ja saat näkyviin näytön valikon (OSD). Seuraavan näköinen näyttö tulee näkyviin. Katso lisätietoja näkyviin tulevien kuvakkeiden toiminnoista kohdasta "Näytön valikko (OSD)" myöhemmin tässä kappaleessa.

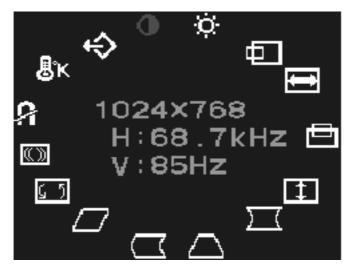

- 3. Liiku toiminnosta toiseen painamalla oikeaa tai vasenta säädin-painiketta monitorin etupaneelissa, kunnes haluttu toiminto on korostettu.
- 4. Valitse toiminto painamalla Valitse -painiketta monitorissa.
- 5. Säätö-ikkuna tulee näkyviin. Paina oikeaa tai vasenta säädin-painiketta korottaaksesi (oikea) tai vähentääksesi (vasen) säätötasoa.
- 6. Tallenna uusi säätö painamalla Valitse.
- 7. Voit poistua näytön valikosta painamalla Valikko -painiketta.

Käyttöopas 4–5

#### Näytön valikon (OSD) toiminnot

Voit säätää seuraavassa taulukossa esitettyjä näytön valikon toimintoja monitorin etupaneelissa olevilla oikealla ja vasemmalla säätimellä.

## Näytön valikon (OSD) kuvakkeet ja toiminnot

| Kuvake    | Toiminto                    | Kuvaus  |
|-----------|-----------------------------|---|
| •         | Kontrasti                   | Oikea säädin lisää kontrastia ja vasen<br>säädin vähentää kontrastia.                               |
| Ö         | Kirkkaus                    | Oikea säädin lisää kirkkautta ja vasen<br>säädin vähentää kirkkautta.                               |
|           | Vaaka-asento                | Oikea säädin siirtää kuvaa oikealle ja<br>vasen säädin siirtää kuvaa vasemmalle.                    |
| <b>+</b>  | Vaakakoko                   | Oikea säädin suurentaa vaakakokoa<br>ja vasen säädin pienentää vaakakokoa.                          |
|           | Pystyasento                 | Oikea säädin siirtää kuvaa ylös ja<br>vasen säädin siirtää kuvaa alas.                              |
| 1         | Pystykoko                   | Oikea säädin suurentaa pystykokoa ja<br>vasen säädin pienentää pystykokoa.                          |
| $\square$ | Keskikavennus/<br>laajennus | Oikea säädin tekee kuvan sivut<br>kuperiksi ja vasen koveriksi.                                     |
| Δ         | Ylä- ja<br>alakavennus      | Oikea säädin tekee kuvan yläosasta<br>leveämmän ja vasen säädin tekee<br>kuvan alaosasta leveämmän. |

4–6 Käyttöopas


## Näytön valikon (OSD) kuvakkeet ja toiminnot (Jatkuu)

| Kuvake     | Toiminto                   | Kuvaus   |
|------------|----------------------------|--|
| $\Box$     | Ylä- ja<br>alasiirtymä     | Oikea säädin siirtää kuvan ylä- ja<br>alaosaa oikealle ja vasen säädin<br>siirtää kuvan ylä- ja alaosaa<br>vasemmalle. |
|            | Suunnikas                  | Tämä toiminto korjaa monitorin<br>samansuuntaiset pystysuuntaiset<br>kallistuneet sivut.                               |
| <u>⊊</u> 5 | Kallistus<br>(Kierto)      | Oikea säädin kallistaa kuvan sivuja<br>oikealle ja vasen säädin kallistaa<br>kuvan sivuja vasemmalle.                  |
| (0)        | "Läike-korjaus"<br>(Moire) | Oikea säädin lisää läikekorjausta ja<br>vasen säädin vähentää läikekorjausta.  |
| P          | Demagnetointi              | Tämä toiminto poistaa näytön<br>magnetismia ja vähentää värien<br>epäpuhtauksia.                                       |
|            |                            | Demagnetointia ei tule tehdä useammin kuin kerran 30 min aikana.   |
| ₿ĸ         | Värilämpötila              | Oikea säädin säätää värilämpötilaa<br>oikealle ja vasen säädin säätää<br>värilämpötilaa vasemmalle.                    |
| ♦          | Nollaus                    | Tämä toiminto palauttaa monitorin asetukset tehtaan oletusarvoihin.  |

Käyttöopas 4–7

#### Monitorin ilmoitukset


#### Ei signaalia -ilmoitus

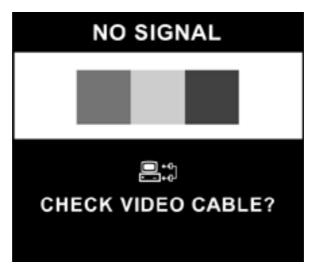

Jos Ei signaalia -ilmoitus (No Signal) tulee näytölle, tarkista että videokaapeli on kunnolla kiinni ja että tietokone on päällä.

4-8 Käyttöopas

#### Ei taajuusalueella -ilmoitus

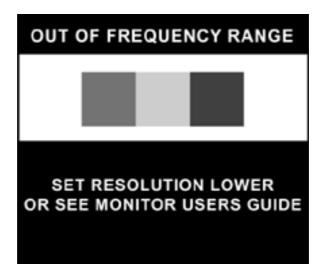

Jos ilmoitus Ei taajuusalueella (Out of Frequency Range) tulee näytölle, näytön resoluution ja/tai virkistystaajuuden asetukset ovat suurempia, kuin mitä monitori pystyy käyttämään.

Monitorin resoluution tai virkistystaajuuden muuttaminen:

- 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
- 2. Käynnistä tietokoneen Vikasietotila. Katso lisätietoja tietokoneen käynnistämisestä Vikasietotilassa käyttöjärjestelmän Ohje-toiminnolla.
- 3. Vaihda näytön asetukset sellaisiksi, joita monitori tukee (kts. "Tekniset tiedot").
- 4. Ota uudet asetukset käyttöön käynnistämällä tietokone uudelleen.

Käyttöopas 4–9

## Virransäästö-tilan käyttö

Monitori täyttää tiukat EPA Energy Star -virransäästövaatimukset. Yhdistämällä laitteiston ja ohjelmiston toiminnot, tämä virransäästötoiminto sallii tietokoneen valvoa monitorin virrankulutusta ja säästää virtaa silloin, kun monitori ei ole käytössä.

#### Virransäästön tila

| Tila     | Merkkivalon<br>väri | Virrankulutus | Kuvaus  |
|----------|---------------------|---------------|---|
| Päällä   | Vihreä              | <75 wattia    | Normaali toiminta   |
| Lepotila | Kellanruskea        | <4 wattia     | Monitorin näyttö on tyhjä.<br>Päävirta on pois päältä.<br>Lämmittimen virta pois päältä.<br>Monitori lämpenee hetken<br>ajan ennen palaamista<br>täyteen virtatilaan. |



Monitorin virransäästö-ominaisuus toimii vain silloin, kun monitori on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa myöskin on virransäästö-ominaisuus.

Virransäästötoiminto on saatavissa kaikissa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmissä. Eräät ominaisuudet ovat saatavissa myös DOS -käyttöjärjestelmässä. Katso lisätietoja virransäästö-toimintojen käytöstä tietokoneen käyttöoppaasta.

4–10 Käyttöopas

## Vianetsintä

## Yleisimpien ongelmien ratkaiseminen

Seuraavassa taulukossa on lueteltu mahdollisia vikoja, niiden aiheuttajia ja suositeltavia korjaustoimenpiteitä.

| Ongelma                                     | Todennäköinen syy                              | Ratkaisu   |
|---|--|--|
| Näyttö on tyhjä.                            | Virtajohto on irti.                            | Kytke virtajohto.  |
|   | Virtapainike on pois päältä.                   | Kytke virta päälle.  |
|   | Videokaapeli ei ole kunnolla<br>kiinni.        | Kytke videokaapeli<br>huolellisesti.   |
|   | Näytön tyhjennystoiminto on aktivoitunut.      | Paina jotain painiketta<br>näppäimistöllä tai<br>liikuta hiirtä.   |
| Kuva on epäselvä,<br>samea tai liian tumma. | Kirkkaus tai kontrasti ovat liian<br>alhaiset. | Paina <b>Valikko</b> -painiketta ja saat näkyviin näytön valikon (OSD). Valitse Kirkkaus- ja/tai Kontrasti kuvake ja säädä tarpeen mukaan. |

Käyttöopas A-1

| Ongelma                                 | Todennäköinen syy                                       | Ratkaisu   |
|---|---|--|
| Väri on epänormaali.                    | Magneettinen esine voi olla<br>monitorin läheisyydessä. | Siirrä esine<br>kauemmaksi.  |
|   | Monitoria on liikutettu tai<br>tönäisty vahingossa.     | Paina <b>Valikko</b> -painiketta ja saat näkyviin näytön valikon (OSD). Valitse ja suorita Demagnetointi. Hewlett-Packard suosittelee, ettei demagnetointia tehdä useammin, kuin kerran 30 min aikana. |
| Kuva on liian suuri<br>tai liian pieni. | Vaakaleveys tarvinnee<br>säätämistä.                    | Paina <b>Valikko</b> -painiketta ja saat näkyviin näytön valikon (OSD). Valitse Vaakakoko ja säädä tarpeen mukaan.   |
|   | Pystykorkeus tarvinnee<br>säätämistä.                   | Paina <b>Valikko</b> -painiketta ja saat näkyviin näytön valikon (OSD). Valitse Pystykoko ja säädä tarpeen mukaan.   |

A-2 Käyttöopas

| Ongelma   | Todennäköinen syy  | Ratkaisu  |
|---|--|---|
| Kuva ei ole keskellä.   | Vaaka-asento tarvinnee<br>säätämistä.  | Paina <b>Valikko</b> -painiketta ja saat näkyviin näytön valikon (OSD). Valitse Vaaka-asento ja säädä tarpeen mukaan.   |
|   | Pysty-asento tarvinnee<br>säätämistä.  | Paina <b>Valikko</b> -painiketta ja saat näkyviin näytön valikon (OSD). Valitse Pystyasento ja säädä tarpeen mukaan.  |
| "Ei signaalia"<br>(No signal) tulee<br>näytölle.              | Monitorin videokaapeli on irti.  | Kiinnitä 15-piikkinen<br>monitorin videokaapeli<br>tietokoneeseen.<br>Varmista, että<br>tietokoneen virta<br>on päällä.   |
| "Ei taajuusalueella"<br>(Out of Frequency)<br>tulee näytölle. | Resoluution ja/tai<br>virkistystaajuuden asetukset<br>ovat suurempia, kuin mitä<br>monitori pystyy käyttämään. | Käynnistä tietokone uudelleen ja mene Vikasietotilaan. Vaihda näytön asetukset sellaisiksi, joita monitori tukee (kts. "Tekniset tiedot"). Ota uudet asetukset käyttöön käynnistämällä tietokone uudelleen. |
| Näyttö kuumenee<br>liikaa.                                    | Tuuletustilaa on liian vähän,<br>jotta ilman virtaus olisi riittävä.   | Jätä ainakin 7,5 cm<br>tuuletustilaa monitorin<br>ympärille. Älä aseta<br>monitorin päälle<br>mitään esineitä.  |

Käyttöopas A–3

#### Internet-sivujen käyttö

Ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun, käy verkkotukiosoitteessa: http://www.hp.com/support.

## Ennen kuin soitat Tukipalveluun

Jos ongelmasi ei ratkea tämän osion ohjeita noudattamalla, voit joutua soittamaan tukipalveluun. Selvitä seuraavat tiedot valmiiksi ennen kuin soitat:

- Monitori
- Monitorin mallinumero
- Monitorin sarjanumero
- Ostopäivämäärä kuitista
- Tilanne jolloin ongelma on ilmennyt
- Esiintyneet virheilmoitukset
- Laitteiston kokoonpano
- Käyttämäsi laitteisto ja ohjelmisto

A-4 Käyttöopas

## **Tekniset tiedot**



Kaikki suoritustiedot ovat peräisin komponenttien valmistajilta. Suoritustiedot edustavat HP:n komponenttivalmistajien tyyppitasotietojen suorituskykyä koskevien tietojen kärkeä. Todellinen suorituskyky voi olla ilmoitettua parempi tai heikompi.

# Kaarevat 17 tuuman v75-, MV7540- ja s7540-CRT-näytöt

| Näytön koko             | 17" (43 cm) näytön halkaisija<br>Näyttökelpoinen alue 16" (41 cm)<br>Häikäisysuoja-pinnoitus |
|-------------------------|--|
| Pistejako               | 0,28 mm (halkaisija)   |
| Näyttöalueen oletusarvo | 234 x 312 mm (tyypillinen)   |
| Näytön värit            | Rajaton  |

Käyttöopas B-1

| -                            |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Näyttöresoluutiot            | Virkistystaajuudet                  |
| 640 x 480                    | 60 Hz                               |
| 640 x 480                    | 75 Hz                               |
| 640 x 480                    | 85 Hz                               |
| 720 x 400                    | 70 Hz                               |
| 800 x 600                    | 75 Hz                               |
| 800 x 600                    | 85 Hz                               |
| 1024 x 768                   | 75 Hz                               |
| 1024 x 768                   | 85 Hz (ensisijainen resoluutio)     |
| 1152 × 864                   | 75 Hz                               |
| 1280 x 1024                  | 60 Hz (suurin resoluutio)           |
| Tahdistus (Vaakataso)        | 30–70 KHz                           |
| Tahdistus (Pystytaso)        | 50–160 Hz                           |
| Suurin pikselikellotaajuus   | Enint. 110 MHz                      |
| Tulosignaali                 | Video RGB Analog Sync. TTL Separate |
| Videokaapeli                 | 15-piikkinen D-sub -liitin          |
| Tulovirta Jännite Taajuus    | 100-240 V AC                        |
|                              | $50 \pm 3-60 \pm 3 \text{ Hz}$      |
| Verkkovirtapurskeet          | 30 mA @ 120 V AC                    |
| ·                            | 60 mA @ 220 V AC                    |
| Virrankulutus                | Enint. 75 W                         |
| Mitat (L x K x S) purettuna  | 16,2 x 16,2 x 43,18 cm (enint.)     |
| pakkauksesta, jalusta kiinni | 410 x 410 x 430 mm (enint.)         |
| Paino                        | Enint. 17,24 kg                     |
|                              | Enint. 17 kg                        |
| -                            |                                     |

B–2 Käyttöopas

| Vautalampatila       | 50 °F–95 °F                                |
|----------------------|--|
| Käyttölämpötila      |  |
|                      | 10 °C–35 °C                                |
| Varastointilämpötila | –22 °F–140 °F                              |
|                      | -30 °C-60 °C                               |
| Kosteus              | 20%-80% (kondensoitumaton)                 |
| Korkeus              | 10.000 ft./3048 m saakka                   |
| TCO-vaatimukset      | Tietyt mallit täyttävät TCO'03-vaatimukset |
| MPRII -vaatimukset   | Tietyt mallit täyttävät MPRII -vaatimukset |
| "Plug and Play"      | Kyllä                                      |

Käyttöopas B–3

## Litteät 17 tuuman mx705- ja FS7600-CRT-näytöt

| Näytön koko                | 17" (43 cm) näytön halkaisija       |
|----------------------------|-------------------------------------|
|                            | Näyttökelpoinen alue 16" (41 cm)    |
| Pistejako                  | 0,25–0,28 mm (vaihteleva)           |
| Näyttöalueen oletusarvo    | 234 x 312 mm (tyypillinen)          |
| Näytön värit               | Rajaton                             |
| Näyttöresoluutiot          | Virkistystaajuudet                  |
| 640 x 480                  | 60 Hz                               |
| 640 x 480                  | 75 Hz                               |
| 640 x 480                  | 85 Hz                               |
| 720 x 400                  | 70 Hz                               |
| 800 x 600                  | 75 Hz                               |
| 800 x 600                  | 85 Hz                               |
| 1024 x 768                 | 75 Hz                               |
| 1024 x 768                 | 85 Hz (ensisijainen resoluutio)     |
| 1152 x 864                 | 75 Hz                               |
| 1280 x 1024                | 60 Hz (suurin resoluutio)           |
| Tahdistus (Vaakataso)      | 30–70 KHz                           |
| Tahdistus (Pystytaso)      | 50–160 Hz                           |
| Suurin pikselikellotaajuus | Enint. 110 MHz                      |
| Tulosignaali               | Video RGB Analog Sync. TTL Separate |
| Videokaapeli               | 15-piikkinen D-sub -liitin          |
| Tulovirta Jännite Taajuus  | 100-240 V AC                        |
|                            | $50 \pm 3-60 \pm 3 \text{ Hz}$      |
| Verkkovirtapurskeet        | 30 mA @ 120 V AC                    |
|                            | 60 mA @ 220 V AC                    |

B-4 Käyttöopas

| Virrankulutus                | Enint. 75 W                                |
|------------------------------|--|
| Mitat (L x K x S) purettuna  | 16,2 x 16,2 x 43,18 cm (enint.)            |
| pakkauksesta, jalusta kiinni | 410 x 410 x 430 mm (enint.)                |
| Paino                        | Enint. 17,24 kg                            |
|                              | Enint. 17 kg                               |
| Käyttölämpötila              | 50 °F–95 °F                                |
|                              | 10 °C–35 °C                                |
| Varastointilämpötila         | –22 °F–140 °F                              |
|                              | −30 °C−60 °C                               |
| Kosteus                      | 20%-80% (kondensoitumaton)                 |
| Korkeus                      | 10.000 ft./3048 m saakka                   |
| TCO-vaatimukset              | Tietyt mallit täyttävät TCO'03-vaatimukset |
| MPRII -vaatimukset           | Tietyt mallit täyttävät MPRII -vaatimukset |
| "Plug and Play"              | Kyllä                                      |

Käyttöopas B–5

## 7550/17 tuuman litteä CRT-monitori

| Näytön koko                | 17" (43 cm) näytön halkaisija<br>Näyttökelpoinen alue 16" (40,6 cm)<br>Häikäisysuoja-pinnoitus |
|----------------------------|--|
| Pistejako                  | 0,25-0,28 mm (vaihteleva)  |
| Näyttöalueen oletusarvo    | 234 x 312 mm (tyypillinen)   |
| Näytön värit               | Rajaton  |
| Näyttöresoluutiot          | Virkistystaajuudet   |
| 640 x 480                  | 60 Hz  |
| 640 x 480                  | 75 Hz  |
| 640 x 480                  | 85 Hz  |
| 720 x 400                  | 70 Hz  |
| 800 x 600                  | 75 Hz  |
| 800 x 600                  | 85 Hz  |
| 1024 x 768                 | 75 Hz  |
| 1024 x 768                 | 85 Hz (ensisijainen resoluutio)  |
| 1280 x 1024                | 75 Hz  |
| 1600 x 1200                | 65 Hz (suurin resoluutio)  |
| Tahdistus (Vaakataso)      | 30–86 KHz  |
| Tahdistus (Pystytaso)      | 50–160 Hz  |
| Suurin pikselikellotaajuus | Enint. 180 MHz   |
| Tulosignaali               | Video RGB Analog Sync. TTL Separate  |
| Videokaapeli               | 15-piikkinen D-sub -liitin   |
| Tulovirta Jännite Taajuus  | 100-240 V AC   |
|                            | $50 \pm 3-60 \pm 3 \text{ Hz}$   |
| Verkkovirtapurskeet        | 30 mA @ 120 V AC   |
|                            | 60 mA @ 220 V AC   |

B-6 Käyttöopas

| Virrankulutus                | Enint. 75 W                                     |
|------------------------------|---|
| Mitat (L x K x S) purettuna  | 16,2 x 16,2 x 43,18 cm (enint.)                 |
| pakkauksesta, jalusta kiinni | $410 \times 410 \times 430 \text{ mm}$ (enint.) |
| Paino                        | Enint. 17,24 kg                                 |
|                              | Enint. 17 kg                                    |
| Käyttölämpötila              | 50 °F–95 °F                                     |
|                              | 10 °C–35 °C                                     |
| Varastointilämpötila         | −22 °F−140 °F                                   |
|                              | -30 °C-60 °C                                    |
| Kosteus                      | 20%-80% (kondensoitumaton)                      |
| Korkeus                      | 10.000 ft./3048 m saakka                        |
| TCO-vaatimukset              | Tietyt mallit täyttävät TCO'03-vaatimukset      |
| MPRII -vaatimukset           | Tietyt mallit täyttävät MPRII -vaatimukset      |
| "Plug and Play"              | Kyllä   |

Käyttöopas B–7

## Määräykset

# FCC:n (Federal Communications Commission) ilmoitus

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu vastaavan FCC:n sääntöjen 15. osassa määritettyjä digitaalisten laitteiden Class B:n vaatimuksia. Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään asuinrakennuksessa. Laite synnyttää, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta eikä käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Minkään tietyn asennuksen häiriöttömyyttä ei kuitenkaan taata. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, minkä voi todeta käynnistämällä laitteen ja sammuttamalla sen, käyttäjän kannattaa yrittää korjata häiriöt jollakin seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiirissä oleviin pistorasioihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- tai TV-asentajalta.

#### **Muutokset**

FCC:n vaatimuksesta käyttäjälle on ilmoitettava, että kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita Hewlett Packard Company ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Käyttöopas C-1

#### **Johdot**

Tähän laitteeseen tehtävissä liitännöissä on käytettävä suojattuja kaapeleita, joissa on metalliset RFI/EMI -liitinkotelot, jotta ne ovat FCC:n sääntöjen ja määräysten mukaisia.

## FCC-logolla varustettujen tuotteiden määräysten mukaisuutta koskeva ilmoitus (koskee ainoastaan Yhdysvaltoja)

Tämä laite vastaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Käyttö on sallittu seuraavalla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on siedettävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada sen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti.

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä, voit kirjoittaa osoitteeseen:

Hewlett Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 Houston, Texas 77269-2000

Tai soittaa

1-800-652-6672

Jos sinulla on kysyttävää tästä FCC:n ilmoituksesta, voit kirjoittaa osoitteeseen:

Hewlett Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, Texas 77269-2000

Tai soittaa

(281) 514-3333

Selvitä tuotteen tunnistamista varten tuotteessa oleva osa-, sarja- tai mallin numero.

C-2 Käyttöopas

#### Kanada

Tämä digitaalinen laite, joka on Class B:n mukainen, täyttää kaikki häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevat säännökset Kanadan osalta.

#### **Avis Canadien**

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

#### **Euroopan Unionin tiedote**

CE-merkinnällä varustetut tuotteet ovat Euroopan yhteisön komission EMC-direktiivin (89/336/ETY) ja pienjännitedirektiivin (73/23/ETY) mukaisia.

Määräystenmukaisuus näiden direktiivien suhteen merkitsee määräystenmukaisuutta seuraavien eurooppalaisten normien osalta (vastaavat kansainväliset normit on esitetty sulkumerkeissä):

- EN55022 (CISPR 22) Sähkömagneettiset häiriöt
- EN55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) Sähkömagneettinen häiriönsieto
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) Sähköverkon yliaallot
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) Sähköverkon värinä
- EN60950 (IEC950) Tuoteturvallisuus

Käyttöopas C–3

#### Japani

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Korea

사용자 인내문(B급기기) 이 기기는 비업무용으로 전자파정해 검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### **Energy Star -vastaavuus**

Energy Star -logolla merkityt tuotteet ovat Energy Starin energian säästöä koskevien ohjeiden mukaisia. Koska Hewlett Packard Company on nk. Energy Star Partner, se on todennut, että sen Energy Star -logolla merkityt tuotteet ovat Energy Starin energian säästöä koskevien ohjeiden mukaisia. Tietokoneesi virransäästämistä koskevien ominaisuuksien käyttöön liittyvät ohjeet on esitetty tietokoneen käyttöoppaassa.

C-4 Käyttöopas

## Virtajohtimia koskevat vaatimukset

Tuotteen jännitelähde on varustettu automaattisella linjakatkaisulla (Automatic Line Switching, ALS). Sen avulla tietokonetta voidaan käyttää jännitealueilla 100–120 V tai 200–240 V.

Tuotteen mukana tulevat virtajohtimet (johto ja seinäpistoke) vastaavat sen maan vaatimuksia, missä laite on hankittu.

Jos tarvitset virtajohtimen jotakin toista maata varten, hanki kyseisessä maassa käytettäväksi hyväksytty virtajohdin.

Tuotteen virtajohtimen tulee olla mitoitettu niin, että se vastaa laitteen arvokilvessä mainittuja jännite- ja virta-arvoja. Johtimen jännite- ja virta-arvojen tulee ylittää tuotteessa mainitut arvot. Tämän lisäksi on johdon halkaisijan oltava vähintään of 0,75 mm² tai 18 AWG, ja johtimen pituuden on oltava välillä 1,8 m–3,6 m. Jos et ole varma tarvittavasta virtajohtimesta, kysy ohjeita valtuutetulta HP-jälleenmyyjältä.

Virtajohtimen tulee kulkea niin, ettei se joudu puristuksiin ja ettei sen päällä kävellä. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti johtimen pistokkeeseen, pistorasiaan sekä kohtaan, josta johdin lähtee koneesta.

#### Käyttö Japanissa:

- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.
- Tämän tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa ei tule käyttää muiden tuotteiden kanssa.

Käyttöopas C–5